



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

DIRAMATORI 2UI / 4UI / 6UI / 12UI

COD. 202312220700 - 0800 - 0900 - 1000 - 1100





1. CONTENUTO DEL KIT	3
2. INSTALLAZIONE DEL BOX	5
2.1 INSTALLAZIONE A MURO	5
2.2 INSTALLAZIONE A PALO	6
3. INSTALLAZIONE DEL CAVO PASSANTE	6
4. INSTALLAZIONE DEI CAVETTI MONOFIBRA IN USCITA	8

01	02/01/2024	Prima emissione	A. Testori	A. Testori	A. Ambrosini
N°	Data	Descrizione	RGQ	RGQ	DIR
REVISIONE			EMESSO	VERIFICATO	APPROVATO

1. CONTENUTO DEL KIT



Diramatore 2-UI per installazione flottante, palo o facciata **Aree grigie - 202312220700**

DIMENSIONI: 168x90x42,5mm

- ✓ N°1 BASE CON GUARNIZIONE PERIMETRALE A GEL
- ✓ N°1 COPERCHIO CON CHIUSURA A SCATTO
- ✓ N°1 FRUTTO INTERNO CON ACCESSORI FISSACAVI
- ✓ N°1 MODULO DI GIUNZIONE BASCULANTE FINO A 4 FO
- ✓ N°1 KIT FISSAGGIO A MURO
- ✓ N°1 RFID TAG
- ✓ N°1 ETICHETTA CON QR CODE SERIALE
- ✓ N°1 ETICHETTA DI PRODOTTO
- ✓ FASCETTE SERRACAVO
- ✓ N°1 TAPPO DI CHIUSURA FINESTRA IP55



Diramatore 4 UI per installazione interrata **Aree grigie - 202312220800**

DIMENSIONI: 168x90x42,5mm

- ✓ N°1 BASE CON GUARNIZIONE PERIMETRALE A GEL
- ✓ N°1 COPERCHIO CON CHIUSURA A SCATTO
- ✓ N°1 FRUTTO INTERNO CON ACCESSORI FISSACAVI
- ✓ N°1 MODULO DI GIUNZIONE BASCULANTE FINO A 4 FO
- ✓ N°1 KIT FISSAGGIO A MURO
- ✓ N°1 RFID TAG
- ✓ N°1 ETICHETTA CON QR CODE SERIALE
- ✓ N°1 ETICHETTA DI PRODOTTO
- ✓ FASCETTE SERRACAVO
- ✓ N°1 TAPPO DI CHIUSURA FINESTRA IP68



Diramatore fino a 6 UI per installazione flottante, palo o facciata **Aree grigie - 202312220900**

DIMENSIONI: 168x103x42,5mm

- ✓ N°1 BASE CON GUARNIZIONE PERIMETRALE A GEL
- ✓ N°1 COPERCHIO CON CHIUSURA A SCATTO
- ✓ N°1 FRUTTO INTERNO CON ACCESSORI FISSACAVI
- ✓ N°1 MODULO DI GIUNZIONE BASCULANTE FINO A 6 FO
- ✓ N°1 KIT FISSAGGIO A MURO
- ✓ N°1 RFID TAG
- ✓ N°1 ETICHETTA CON QR CODE SERIALE
- ✓ N°1 ETICHETTA DI PRODOTTO
- ✓ FASCETTE SERRACAVO
- ✓ N°1 TAPPO DI CHIUSURA FINESTRA IP55



Diramatore fino a 12 UI per installazione flottante, palo o facciata
Aree grigie - 202312221000

DIMENSIONI: 215x153x60mm

- ✓ N°1 BASE CON GUARNIZIONE PERIMETRALE A GEL
- ✓ N°1 COPERCHIO CON CHIUSURA A SCATTO
- ✓ N°1 FRUTTO INTERNO CON ACCESSORI FISSACAVI
- ✓ N°1 MODULO DI GIUNZIONE BASCULANTE FINO A 12 FO
- ✓ N°1 KIT FISSAGGIO A MURO
- ✓ N°1 RFID TAG
- ✓ N°1 ETICHETTA CON QR CODE SERIALE
- ✓ N°1 ETICHETTA DI PRODOTTO
- ✓ FASCETTE SERRACAVO
- ✓ N°1 TAPPO DI CHIUSURA FINESTRA IP55



Diramatore fino a 12 UI per installazione interrata
Aree Grigie - 202312221100


DIMENSIONI: 215x153x60mm

- ✓ N°1 BASE CON GUARNIZIONE PERIMETRALE A GEL
- ✓ N°1 COPERCHIO CON CHIUSURA A SCATTO
- ✓ N°1 FRUTTO INTERNO CON ACCESSORI FISSACAVI
- ✓ N°1 MODULO DI GIUNZIONE BASCULANTE FINO A 12 FO
- ✓ N°1 KIT FISSAGGIO A MURO
- ✓ N°1 RFID TAG
- ✓ N°1 ETICHETTA CON QR CODE SERIALE
- ✓ N°1 ETICHETTA DI PRODOTTO
- ✓ FASCETTE SERRACAVO
- ✓ N°1 TAPPO DI CHIUSURA FINESTRA IP68



2. INSTALLAZIONE DEL BOX


2.1 INSTALLAZIONE A MURO

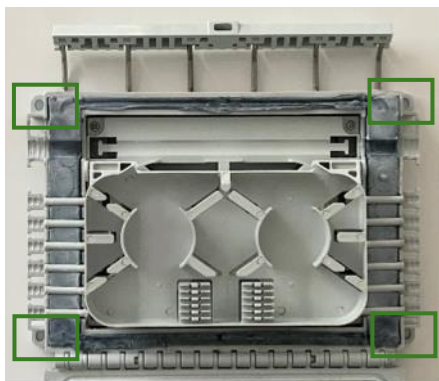

PRATICARE 4 FORI Ø 6mm SULLA PARETE IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI FISSAGGIO DEL BOX 12 UI. FISSARE IL BOX CON 4 TASSELLI E VITI ATTRAVERSO I FORI SULLA BASE DEL CONTENITORE




PRATICARE 2 FORI Ø 6mm SULLA PARETE IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI FISSAGGIO DEL BOX FINO A 6 UI. FISSARE IL BOX CON 2 TASSELLI E VITI ATTRAVERSO LE ASOLE SULLA BASE DEL CONTENITORE

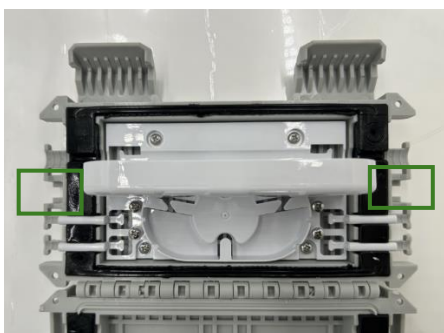


PRATICARE 2 FORI Ø 6mm SULLA PARETE IN CORRISPONDENZA DEI PUNTI DI FISSAGGIO DEL BOX 2-4 UI. FISSARE IL BOX CON 2 TASSELLI E VITI ATTRAVERSO LE ASOLE SULLA BASE DEL CONTENITORE




2.2 INSTALLAZIONE A PALO

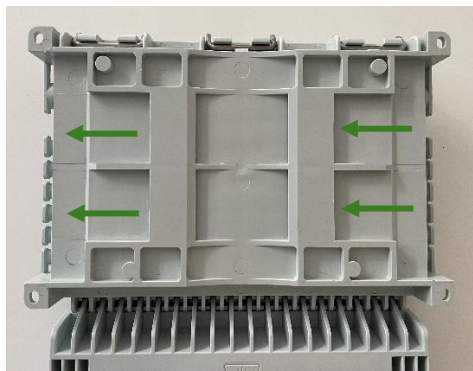

INSERIRE LE FASCE METALLICHE (NON FORNITE A CORREDO) NELLE ASOLE PREDISPOSTE SUL FONDO DEL BOX 12 UI. FISSARE IL BOX AL PALO SERRANDO LE GABBIE DELLE FASCETTE METALLICHE

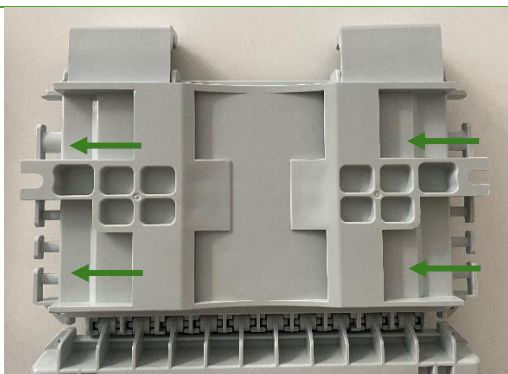

INSERIRE LE FASCE METALLICHE (NON FORNITE A CORREDO) NELLE ASOLE PREDISPOSTE SUL FONDO DEL BOX FINO A 6 UI. FISSARE IL BOX AL PALO SERRANDO LE GABBIE DELLE FASCETTE METALLICHE

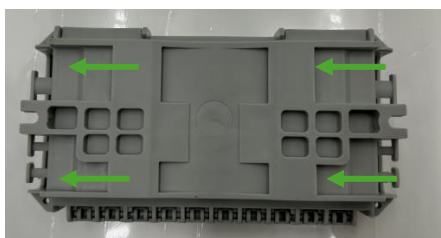

INSERIRE LE FASCE METALLICHE (NON FORNITE A CORREDO) NELLE ASOLE PREDISPOSTE SUL FONDO DEL BOX 2-4 UI. FISSARE IL BOX AL PALO SERRANDO LE GABBIE DELLE FASCETTE METALLICHE

3. INSTALLAZIONE DEL CAVO PASSANTE



PRATICARE UNA FINESTRA DI ESTRAZIONE SUL CAVO PASSANTE, IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO IN CUI SI DESIDERA INSTALLARE IL DISPOSITIVO, UTILIZZANDO L'IDONEO ATTREZZO.


DIMENSIONE DELLA FINESTRA: 10cm PER DIRAMATORE 12 UI

DIMENSIONE DELLA FINESTRA: 7cm PER DIRAMATORE 2-4 UI E FINO A 6 UI



PRATICARE UNA SECONDA FINESTRA DI ESTRAZIONE SUL CAVO A CIRCA 1,5m DALLA PRIMA, IN CORRISPONDENZA DELLA QUALE VERRA' USATO IL TAPPO DI CHIUSURA DELLA FINESTRA, UTILIZZANDO L'IDONEO ATTREZZO.


DIMENSIONE DELLA FINESTRA: 7cm PER TAPPO IP55 E IP68

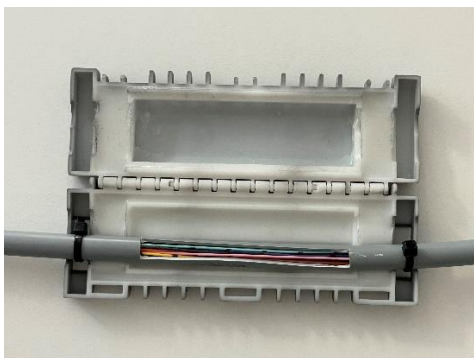


UTILIZZARE IL TAPPO DI CHIUSURA DELLA FINESTRA PER PROTEGGERE LA FINESTRA DI SEZIONAMENTO DELLE FIBRE (IL TAPPO IP55 O IP68 VARIA A SECONDA DEL BOX UTILIZZATO, RISPETTIVAMENTE FLOTTANTE / PALO / FACCIATA, O INTERRATO)



INSERIRE LE FASCETTE SERRACAVO NEI PUNTI DI FISSAGGIO DEL CAVO PASSANTE

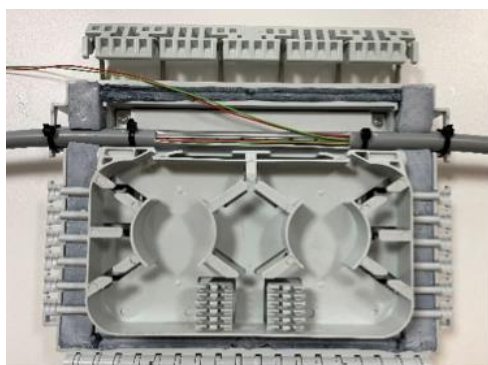

FISSARE IL CAVO PASSANTE ALL'INTERNO DEL BOX, SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE.
ESTRARRE LE FIBRE SEZIONATE PRECEDENTEMENTE NELLA FINESTRA A VALLE/MONTE DEL DISPOSITIVO

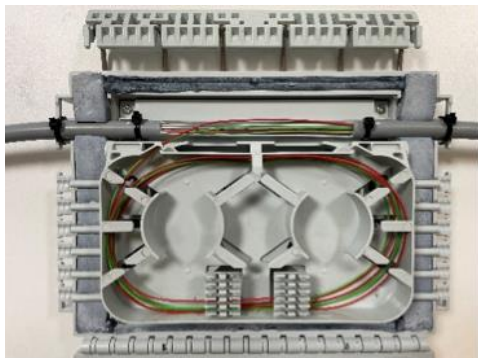

PORTARE LE FIBRE SUL MODULO DI GIUNZIONE




NEL CASO DEL CAVO MULTIFIBRA FIGURA 8 ASSICURARSI DI POSIZIONARE LA PORTANTE DEL CAVO (CHE NON DEVE ESSERE INTERROTTA) NELLA PARTE SUPERIORE DEL BOX COME MOSTRATO IN FIGURA




NEL CASO DI INSTALLAZIONE A PALO BISOGNERA' FARE IN MODO CHE L'INGRESSO DEL CAVO MULTIFIBRA FIGURA 8 RISULTI SEMPRE CON LA PORTANTE RIVOLTA VERSO LA PARTE SUPERIORE DEL BOX

LE IMMAGINI DEL CABLAGGIO SI RIFERISCONO AL CAVO MULTIFIBRA DA ESTERNO SU BOX DI DERIVAZIONE DA 12 UI.
GLI STESSI PASSAGGI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI PER CAVI MULTIFIBRA FIGURA 8 O MINIBUNDLE.
GLI STESSI PASSAGGI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI PER BOX DI DERIVAZIONE 2-4 UI E FINO A 6 UI.


4. INSTALLAZIONE DEI CAVETTI MONOFIBRA IN USCITA

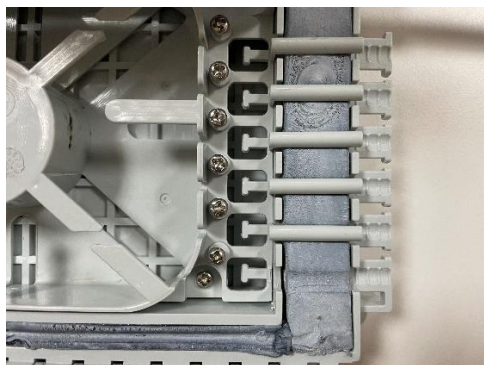

ROMPERE IL SETTO A FRATTURA CORRISPONDENTE ALL'IMBOCCO DEL CAVO CHE SI DESIDERA UTILIZZARE

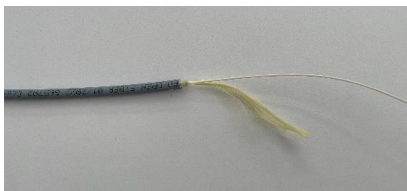

SGUAINARE IL CAVETTO SINGOLO PER UNA LUNGHEZZA DI 1 m, RIMUOVENDO LE PROTEZIONI FINO ALLA FIBRA DA 900 µm E LASCIANDO 5cm DI KEVLAR

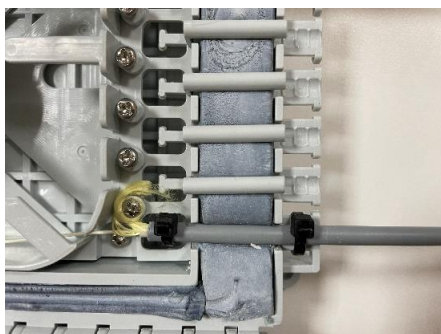

FISSARE IL CAVETTO UTILIZZANDO LE FASCETTE IN DOTAZIONE NEL KIT E SERRARE LA VITE DI ANCORAGGIO DEL KEVLAR. RIMUOVERE IL KEVLAR IN ECCESSO



PORTARE LA FIBRA VERSO IL MODULO DI GIUNZIONE SEGUENDO IL PERCORSO INDICATO



PASSARE LA FIBRA SUL MODULO DI GIUNZIONE



GIUNTARE LA FIBRA DEL CAVETTO SINGOLO ALLA FIBRA SELEZIONATA DEL CAVO PASSANTE E SISTEMARE IL GIUNTO NELL'APPOSITO HOLDER

RIPETERE I PASSAGGI DESCRITTI PRECEDENTEMENTE PER I CAVETTI SUCCESSIVI AL PRIMO.