



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

PTE SOTTERRANEO IP 68

COD. 202308070000





ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
PTE LIGHT INTERRATO IP68

Rev. 01

Data 02/01/2024

Pg. 2 / 9

1.	CONTENUTO DEL KIT	3
2.	PREPARAZIONE DEI CAVI	4
3.	INSTALLAZIONE DEI CAVI	4
3.1	CAVO CONTINUO	4
3.2	CAVO SINGOLO	5
4.	CHIUSURA PTE	8

01	02/01/2024	Prima emissione	A. Testori	A. Testori	A. Ambrosini
N°	Data	Descrizione	RGQ	RGQ	DIR
REVISIONE			EMESSO	VERIFICATO	APPROVATO



1. CONTENUTO DEL KIT



PTE SOTTERRANEO IP68 Aree Grigie- 2023108070000

Il contenuto standard del kit è il seguente:


- ✓ N. 1 BASE INFERIORE CON AGGANCI PER FISSARE CAVI
- ✓ N. 1 COPERCHIO DI CHIUSURA
- ✓ N. 1 CASSETTINO DI GIUNZIONI
- ✓ N. 1 CASSETTINO RACCOGLI FIBRE
- ✓ N. 2 VITI ISO7049 ST 4,2X38
- ✓ N. 2 FISHER 5X2.5mm
- ✓ N.14 FASCETTE PLASTICHE 2.9X100mm



2. PREPARAZIONE DEI CAVI




CAVO CONTINUO

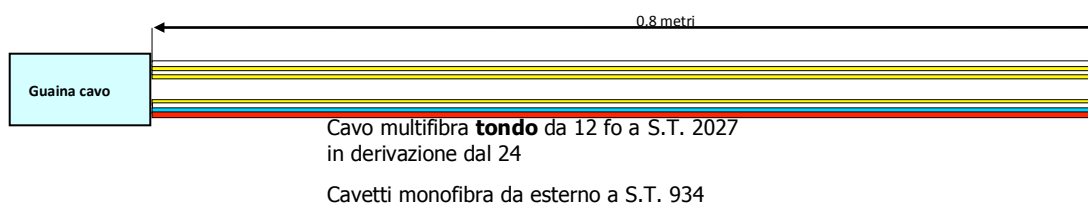


CAVO SINGOLO

3. INSTALLAZIONE DEI CAVI

3.1 CAVO CONTINUO

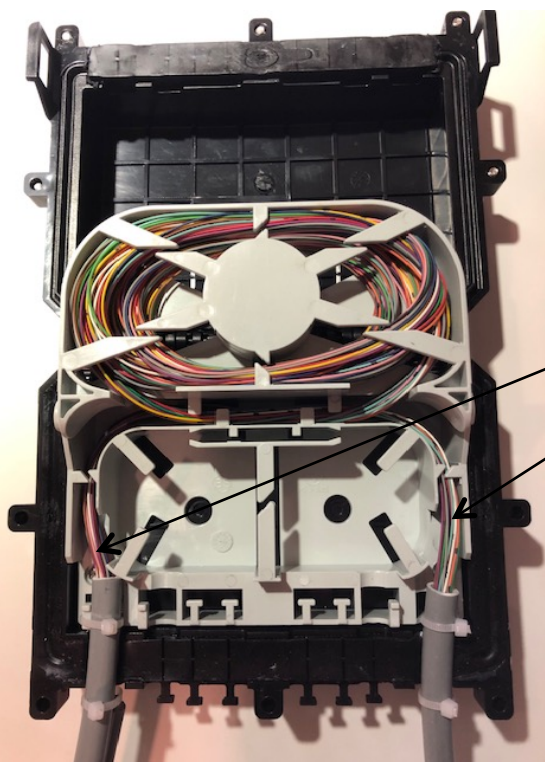


POSIZIONARE LE FIBRE DEL CAVO PASSANTE
FACENDOLE PASSARE NEGLI APPOSITI PERCORSI ,
INCROCIARLE E PARCHEGGIARLE NEL CASSETTO
SUPERIORE

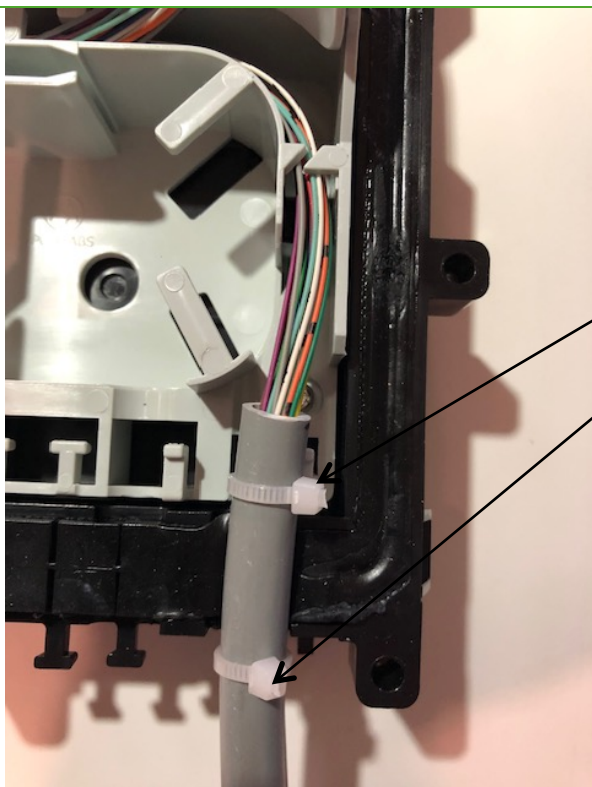


FASCETTARE LA GUAINA DEL CAVO AGLI APPOSITI
SUPPORTI

3.2 CAVO SINGOLO

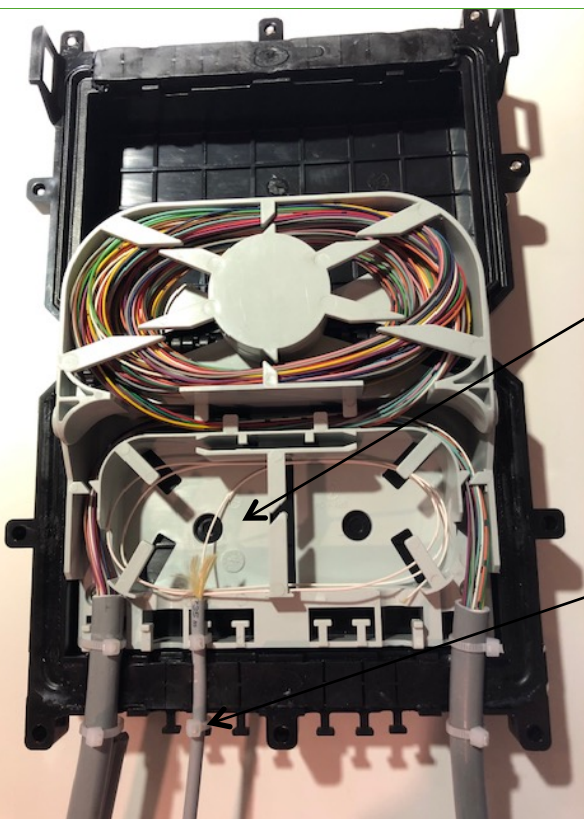


PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAVETTO
MONOFIBRA INSERIRE IL CAVETTO MONOFIBRA E
PARCHEGGIARE LA EXTRALUNGHEZZA DELLA
FIBRA NEL CASSETTO INFERIORE.

COME PER IL CAVO PASSANTE FASCETTARE LA
GUAINA AGLI APPOSITI SUPPORTI

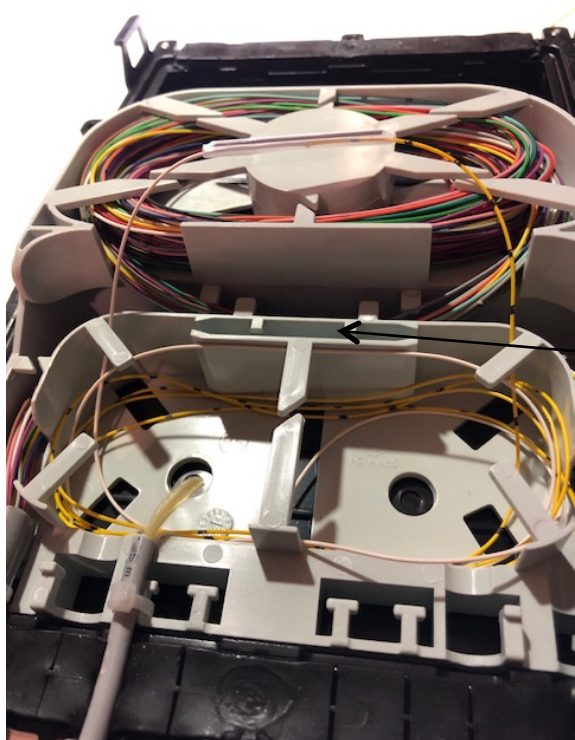


PER LA GIUNZIONE DEL CAVETTO MONOFIBRA ALLA FIBRA IN ENTRATA, RECUPERARE LA FIBRA NECESSARIA DAL CASSETTO SUPERIORE TAGLIARLA A 80 CM (NELLA FOTO COLOR GIALLO) PORTARLA A LIVELLO INFERIORE E CON APPOSITI GIRI POSIZIONARLA NELLO SPAZIO DEDICATO ALLA RACCOLTA GIUNTI

N.B. PER IL RECUPERO DELLE FIBRE DA CASSETTO SUPERIORE OCCORRE TOGLIERE L'INTERA MATASSA E POI, UNA VOLTA SCELTA LA FIBRA, RIPOSIZIONARLA ALL'INTERNO DL CASSETTO.

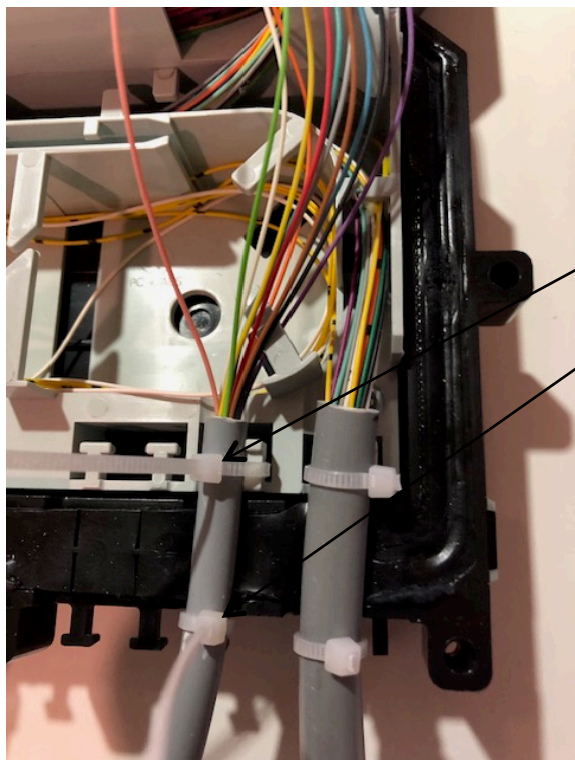

PER LA GESTIONE DEL CAVO MULTIFIBRA 12 FO FASCETTARE LA GUAINA DEL CAVO AGLI APPOSITI SUPPORTI

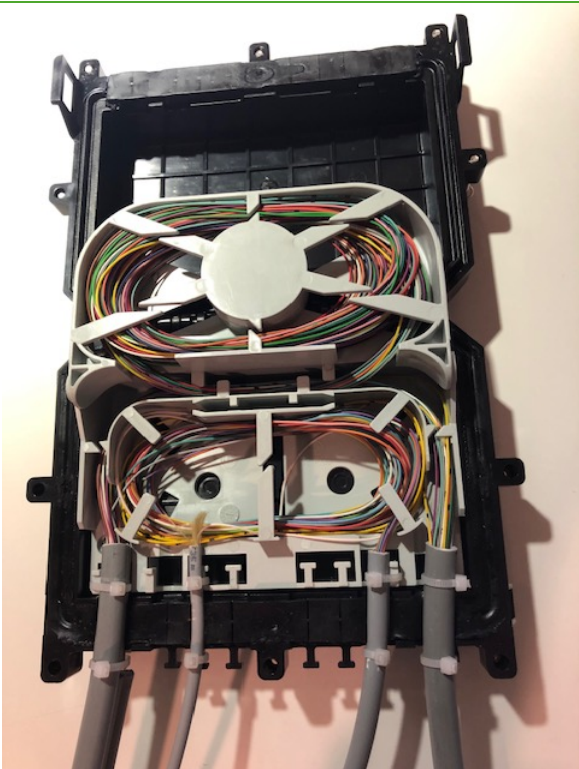

PARCHEGGIARE LE FIBRE NEL CASSETTO INFERIORE

PER LA GIUNZIONE DELLE FIBRE DEL CAVETTO MULTIFIBRA OPERARE COME FATTO IN PRECEDENZA PER IL CAVETTO MONOFIBRA.

N.B. PER IL RECUPERO DELLE FIBRE DA CASSETTO SUPERIORE OCCORRE TOGLIERE L'INTERA MATASSA E POI, UNA VOLTA SCELTA LA FIBRA, RIPOSIZIONARLA ALL'INTERNO DL CASSETTO.


- 1 – INDIVIDUARE LA FIBRA UTILE NEL CASSETTO SUPERIORE.
- 2 – PORTARLA A LIVELLO INFERIORE
- 3 – TAGLIARLA A 80CM
- 4 – GIUNTARLA E RIPOSIZIONARLA INTERNAMENTE AL CATTE CON IL GIUNTO DENTRO IL PORTA GIUNTI



4. CHIUSURA PTE



CHIUDERE ILCASSETTO SUPERIORE

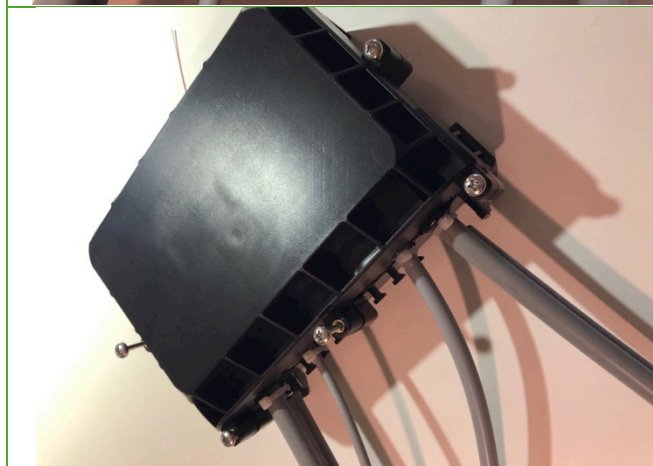

CHIUDERE IL COERCHIO



FAR SCATTARE LE LINGUETTE LATERALI



N.B.
AVERE L'ACCORTEZZA DI SERRARE
COMPLETAMENTE TUTTE E 5 LE VITI PRIMA DI
RIPOSIZIONARE IL PTE NEL POZZETTO